
# Mode d'Emploi (WIRELESSBAND 3.0)

Traduction de la notice originale

#### 1. DESCRIPTION


Ensemble formé d'un émetteur et d'un récepteur dont l'application spécifique est de réaliser une transmission radio sécurisée entre le contact du portillon et le coffret de commande, afin d'activer la fonction stop en cas d'ouverture du portillon. Le kit est fourni avec l'émetteur déjà mémorisé et le contact magnétique.

#### 2. APPLICATION

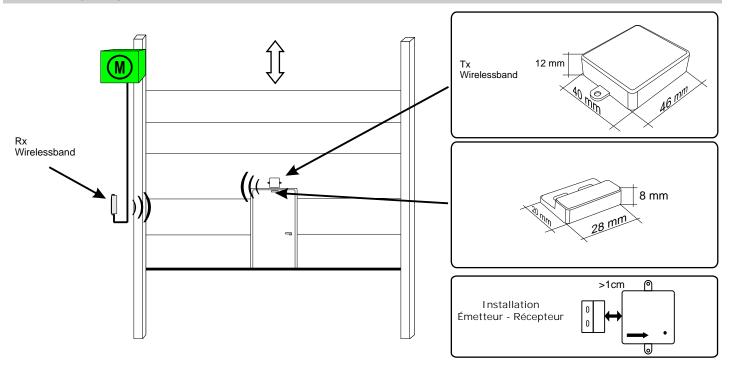


#### 3. ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

#### **ÉMETTEUR**

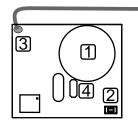

- 1- Pile CR2032
- 2- Bouton poussoir programmation
- 3- Antenne
- 4- Sélecteur de fréquence

#### RÉCEPTEUR

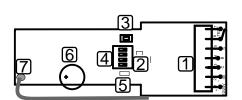

- 1- Bornes
- 2- LED 1
- 3- Push bouton
- 4- DIP Interrupteur
- 5- LED 2
- 6- Buzzer
- 7- Antenne

#### 3.1 LED INDICATEUR DU RÉCEPTEUR




LED ON - Sécurité OK




LED OFF - Obstacle détecté

#### 3.2 CONNECTIQUE RÉCEPTEUR

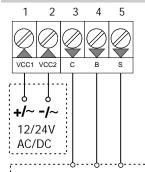


## 3.3 SÉLECTEUR OPTIONS RÉCEPTEUR

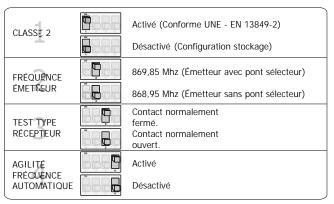

#### TYPES DE SORTIES


- Contact NF (3-5)(C-S) (Fonctionnement standard)
- Contact NO (3-4)(B-C)

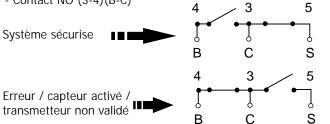


WIRELESSBAND 3.0 -




#### 4. MISE EN FONCTIONNEMENT

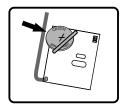

1. PLACER LES **BATTERIES** 

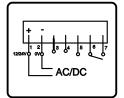


2. CONNECTER LE RÉCEPTEUR À L'ÀLIMENTATION

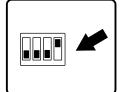


(DIP-SWITCH)




3. VÉRIFIER LES OPTIONS 4. SUIVRE LE PROCESSUS 5. INSTALLER L'ÉMETTEUR DE MÉMORISATION (POINT 5.)

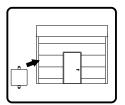


SUR LA PORTE

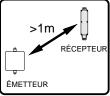


6. DISTANCE MINIMALE 1m.

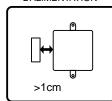


AIMANT - ÉMETTEUR 1cm.

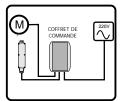

7. DISTANÇE MAXIMALE 8. INSTALLER ET CÂBLER LE RÉCEPTEUR

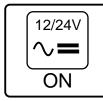


9. RACCORDER À I'AI IMENTATION

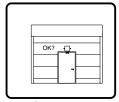

10. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONTACT DE PORTE

#### 5. PROCESSUS DE PROGRAMMATION

#### MÉMORISATION DU CODE

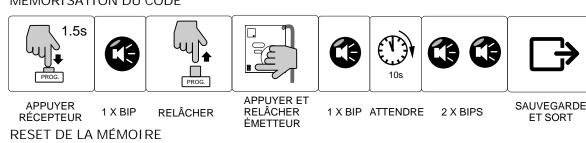



APPUYER



















RÉCEPTEUR

1 X BIP

MAINTENIR

# BIPS

RELÂCHER RÉCEPTEUR

**ATTENDRE** 

2 X BIPS

SAUVEGARDE **ET SORT** 

#### INDICATEUR MÉMOIRE ÉPUISSÉE

Dans le cas d'avoir épuisé toute la mémoire disponible, au moment de vouloir mémoriser des nouveaux codes, vous entendrez une série de bips intermittents durant 10 seconds.

#### INDICATION DE CHARGE FAIBLE DE LA BATTERIE

Le signal d'une batterie épuisé consiste en 4 signaux sonores qui seront émis chaque fois que le récepteur recevra le signal d'un émeteur programmé. Le buzzer et le LED connectent à la fois.

CADACTEDICTIONES TECHNIQUES	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation récepteur	12/24 AC/DC
Alimentation émetteur	1x piles lithium 3V DC type Cr2032
Sorties récepteur	2 - Relai
Consommation récepteur	0.5 W - 12 V / 1,2 W - 24 V
Test pression (IEC 695-10-2)	PCB (125°C) WRAP (75°C)
Degré de contamination	2
Degré de protection (IEC 60529)	lp55
Canaux de fréquence	868.95MHz & 869.85MHz
Portée	100m
Température de travail	-35°C a +55°C
Survoltage nominal transitoire	330V
Consommation émmeteur	Au travail 17mA / stand by 16uA
Législation sécurtité machine	13849-2:2008 PL-C Catégorie 2, avec
Temps de réaction	TEST

#### DECLARATION DE CONFORMENT CE

Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L. Pol. Sot dels Pradals C/ Sot dels pradals, 4 08500 Vic (Barcelona) B61840732 DÉCLARE, sous son exclusive responsabilité, que l'équipe est d'accord avec les dispositions de la Directive 99/05/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, déplacé à la législation espagnole à travers le Royal Décret 1890/2000, du 20 novembre 2000. Pour plus d'informations check www.aerf.eu

### **ATTENTION!!**

- L'installation, mise en marche et modification du système seulement peut être exécuté pour un spécialiste.
- Avant de procéder, débrancher la tension d'alimentation.
- Le système ne dispose pas d'un fusible de protection. Il est recommandé d'ajouter une protection extérieure de min. 100mA et de max. 250mA.

